Panasonic

保　管　用
保証書付き

nanoe ナノイー

取扱説明書

スチーマー　ナノケア 家庭用

品番 EH-SA63

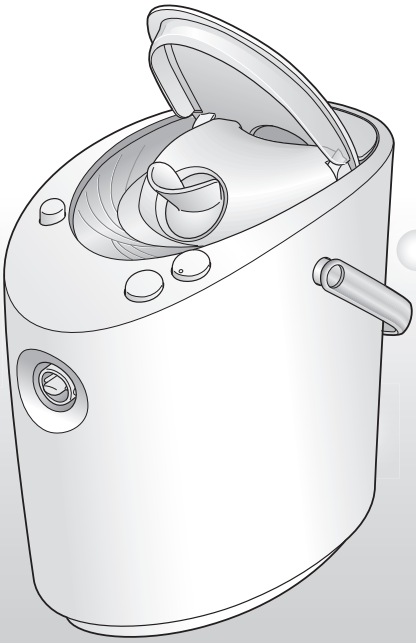

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- **ご使用前に「安全上のご注意」（6 ～ 9ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
  取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。（詳しくはP38をご参照）

EH9210SA631 TT0914-0
Printed in China

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

海外で使えますか？

日本国内専用(AC 100 V)です。
海外ではご利用になれません。

また、変圧器でのご使用も
故障の原因となります。

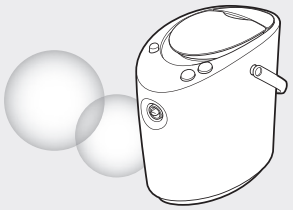

スチームモード　毛先ケアモード

使える水は？

精製水または水道水です。
（おすすめは精製水です）

➡ 15 ページ

「ナノイー」モード

水は使わなくていい？

「ナノイー」モードは
水補給不要。

➡ 25 ページ

「ナノイー」モード使用時の本体の置きかたは？

1. 平らで固い場所に置く
2. 本体は顔から約50 ㎝離す
3. 「ナノイー」吹出口を顔の高さに合わせる

➡ 24 ページ

もくじ

かんたんガイド 4
安全上のご注意 6
各部のなまえ 10
モードの説明 12
スチームモード 毛先ケアモード
ご使用の前に 15
使いましょう 17
使い終わったら 22
「ナノイー」モード
ご使用の前に 24
使いましょう 26
掃除のしかた 28
こんな表示が出るときは 30
修理を依頼される前に 31
定格・仕様 34
保証とアフターサービス 35
保証書 裏表紙

かんたんガイド

スチームモード

詳しくは P17

① 電源を入れる

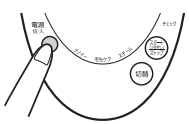

② フタを開ける※1

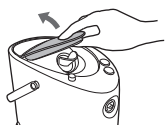

③ モード切替ボタンでモード選択（10秒以内に）

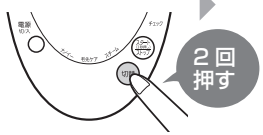

④ スタート/ストップボタンを3秒押す

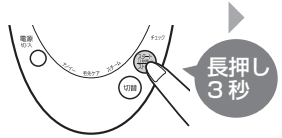

スチーム 約12分間

毛先ケアモード

詳しくは P17

① 電源を入れる

② フタを開ける※1

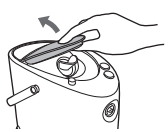

③ モード切替ボタンでモード選択（10秒以内に）

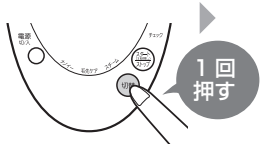

④ スタート/ストップボタンを3秒押す

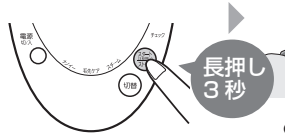

スチーム 約4分間 ／ 「ナノイー」+送風 約2分間

●スチームと「ナノイー」の吹出口は異なります。

「ナノイー」モード※3

詳しくは P26

① 電源を入れる

② スタート/ストップボタンを3秒押す

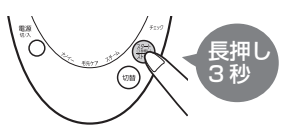

「ナノイー」 約8時間

使い終わったら 電源ボタンを押して、電源を切る※2

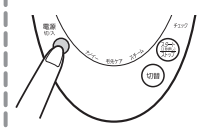

※1 フタが開いていないとモード切替ボタンを押してもモードが切り替わりません。
※2 終了後、電源を切らないと「ナノイー」ランプが点滅し続けます。
※3 「ナノイー」モードの場合は、スチームは出ません。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

肌や身体のトラブルを防ぐために

肌や身体へのトラブルを防ぐために

⃠
- **妊娠中・生理中の人は使用しない**
  （ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因）
- **下記の人は使用しない**
  - アレルギー体質の人・敏感肌の人
  - 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- **下記の場合は使用しない**
  - 肌に傷や湿疹、はれものなどのある場合
  - 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合

（肌や身体のトラブルの原因）

❗
- **肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する**
  （肌や身体のトラブルの原因）

⃠ **スチームモード・毛先ケアモード使用時**
- **熱さ感を自覚できない人は使用しない**（やけどの原因）

「ナノイー」モード使用時
- **ぜんそくの人は使用しない**
  （微量の風が出続けているため、近づくとせきなどの症状が出る原因）
- **下記の場合は使用しない**
  - 体調のすぐれないとき
  - 飲酒や薬を服用中の場合、疲労の激しい場合

（肌や身体のトラブルの原因）

⚠警告

本体は

⃠
- **乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない**
- **器具用プラグをなめさせない**

（やけど・感電・けがの原因）

- **引火性のもの（アルコール・ベンジン・シンナー・スプレー整髪料・除光液など）の近くで使用しない**
  （爆発や火災の原因）
- **落としたり、ぶつけたりしない**
  （感電や発火の原因）
- **給水は給水タンクを必ず使用し、本体を水につけたり操作表示部に水をかけたりしない**
  （感電、やけど、ショートによる火災などの原因）
- **ぬれた手で使用しない**
  （感電やショートによる火災などの原因）
- **浴室や湿気の多い所で使用したり保管したり、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かない**
  （感電や火災の原因）
- **各吹出口やフィルターにピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしない**
  （感電の原因）
- **絶対に改造・分解・修理しない**
  （発火や異常動作によるけがの原因）

→修理はお買い上げの販売店にご相談ください

異常・故障時には

❗
- **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**
  （火災、感電、けがの原因）

＜異常・故障例＞
- 電源コードが傷んでいる
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

安全上のご注意（つづき）

⚠警告

電源コードは

- **電源コードを傷めない**
  傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、束ねて使用する、ねじる、重いものを載せる、挟み込む　など
- **電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない**
（感電やショートによる火災などの原因）
- **電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない**
- **コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない**
（やけど、感電、ショートによる火災などの原因）
- **専用の電源コード以外は使用しない**
専用の電源コードを他の商品に使用しない
（やけどやショートによる火災などの原因）
- **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない**
（たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因）
- **ぬれた手で電源プラグ・器具用プラグをコンセント・本体から抜き差ししない**（感電やけがの原因）
- **収納時に電源コードを本体やハンドルに巻きつけない**
（電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因）

- **必ず交流 100 V で使用する（日本国内専用）**
- **電源プラグや器具用プラグは、根元まで確実に差し込む**
（火災や感電の原因）
- **電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する**
（湿気などで絶縁不良になり、火災の原因）
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

⚠注意

肌や身体へのトラブルを防ぐために

スチームモード・毛先ケアモード使用時

- **顔・デコルテ（胸元）・髪のお手入れ以外の目的で使用しない**
（やけどの原因）

「ナノイー」モード使用時

- **動植物に直接風をあてない**（悪影響をおよぼす原因）

⚠注意

電源コードは

- **電源プラグや器具用プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ず電源プラグや器具用プラグを持って抜く**
（電源コードに負荷がかかり断線し、やけど、感電、ショートによる火災などの原因）
- **使用時以外は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く**
（絶縁劣化による感電や漏電火災の原因）

次のこともご注意ください

- **精製水・水道水以外のものを給水タンクに入れない**
- **ボタン操作時やノズル角度の調整時にスチームに触れない**
- **フタ先端から 20 cm 以内のスチームに顔や手などを近づけない**
- **スチーム使用中はノズルに付着した水滴をふき取らない**
- **スチーム使用中はノズルに触れたり、スチーム吹出口をのぞいたりしない**
- **電源を切った後、透明なスチームが出るため (約 1 分間)、スチーム吹出口に近づかない**
（やけどの原因）

- **スチーム使用中は、フタを閉じない**
（周辺から高温のスチームが出て、やけどの原因）
- **スチーム使用中や使用後 10 分間は本体を動かしたり、給水タンクの着脱をしない**
（スチーム吹出口から多量にスチームが出たり湯がこぼれて、やけどの原因）
- **おやすみ時はスチームを使わない**
- **平らな面に置いて使用し、手に持って使用しない**
（事故やけがの原因）
- **掃除するとき以外は、水を入れた状態で本体をゆすらない**
（スチーム吹出口から湯滴が飛び、やけどの原因）
- **持ち運ぶときはハンドルを持って移動させる**
(事故やけがの原因)
- **使用後、排水するときはお湯が手にかからないように本体を持つ**
- **使用後は給水タンクの高温に注意する**
- **フタ開閉、角度調整時はスチームに触れないようフタのサイドを持つ**
（やけどの原因）

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なります。

各部のなまえ

正面

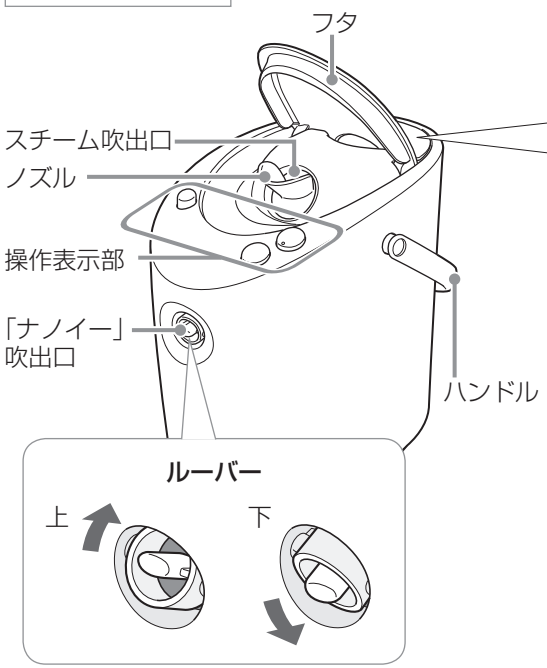

背面

給水タンク

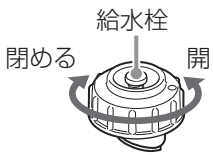

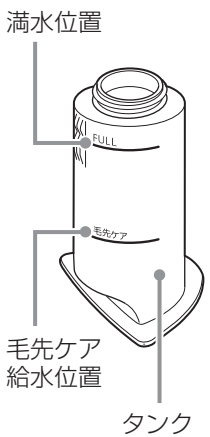

初めて使用するとき、本体や給水タンク内に水滴が付着していることがありますが、検査を行ったときの水が残っているもので、衛生上問題はありません。

操作表示部

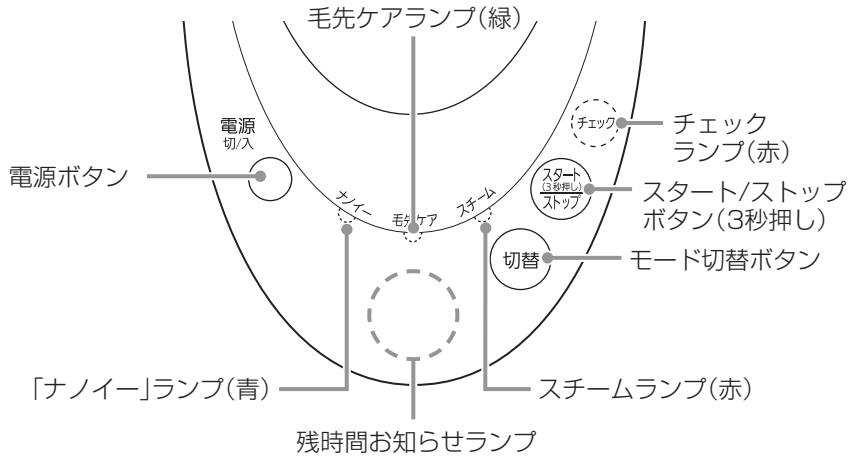

底面

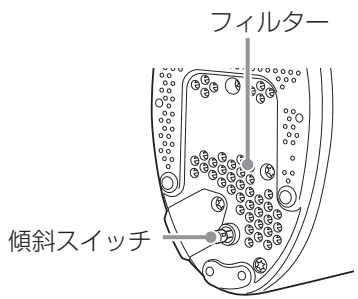

本体は机などの平らで固い場所に置いてください。傾斜スイッチがはたらき、使用できません。
マットや畳、じゅうたんの上では使用できないことがあります。

電源コード

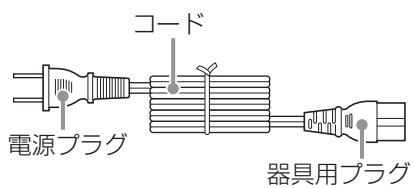

付属品

距離の目安ガイド

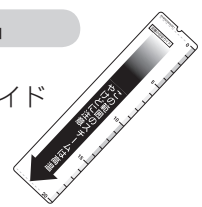

モードの説明

お肌のために守ってください。

- スチームでの過度なお手入れは、かえって肌に良くありません。
  使いはじめは、週2〜3回、ご使用約1か月後からは1日1回の使用が目安です。
  肌の様子を見ながら回数・時間などを調整し、使用してください。
- スチームモード、「ナノイー」モード、毛先ケアモードをご使用中、肌にトラブルが生じたときは、使用を中止してください。
- スチームでのお手入れ終了後は、肌に与えた水分が逃げないように、日頃お使いの基礎化粧品でケアをしてください。

スチームモード
集中エステ

ご使用前	ご使用中	ご使用後
メイク落とし 洗顔	スチーム 約12分	化粧水など 普段のお手入れ

残時間お知らせランプ

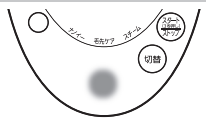

●1分ごとに色が変わります。

濃いピンクになるとまもなく終了です。

毛先ケアモード
髪のパサつきが気になるときに

乾いた髪にご使用ください	スチーム 約4分	「ナノイー」+送風 約2分	お好みに応じて、洗い流さないトリートメントなどをお使いください

残時間お知らせランプ

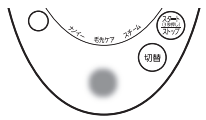

●30秒ごとに色が変わります。
●スチーム終了後もフタを開けたまま使用してください。

濃いピンクになるとまもなくスチーム終了です。

濃い青になるとまもなくモード終了です。

「ナノイー」モード
寝ながらエステ

化粧水など 普段のお手入れ	「ナノイー」 約8時間	特別なお手入れは必要ありません

お知らせ

- 残時間お知らせランプは、色変化の直前に2回点滅します。
- 「ナノイー」モードでは、残時間お知らせランプは光りません。

》》P14へつづく

モードの説明（つづき）

こんな使いかたもできます

ディープクレンジングケア

しっかりメイクを落としたいときに

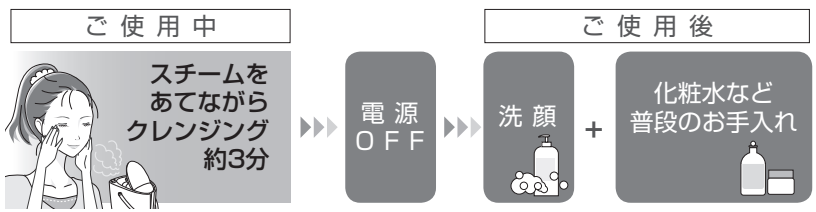

お願い

- 手や顔をぬらさずに使用するタイプのクレンジング剤をご使用の場合、スチームをあてた後ティッシュなどで水気を取ってからクレンジングを行ってください。
- ディープクレンジングケアはタンクを満水にしなくても使用できます。約3分後、スチームの途中でスタート/ストップボタンを押して、運転を停止させてください。
- クレンジング剤が手についた状態で本体の操作や給水を行わないでください。また、クレンジング剤、化粧水がついたまま本体を放置しないでください。プラスチックが劣化し変色やヒビが入って故障する原因になります。

お知らせ

- クレンジング剤、メイクの種類によっては、落ちにくい場合があります。

スチームモード

毛先ケアモード

ご使用の前に

使える水は？

精製水または水道水です。
（おすすめは精製水です）

精製水　薬局などでお買い求めください。
「日本薬局方」「コンタクト用」
どちらもお使いいただけます。
- 開封後は冷蔵庫に保管してください。

水道水　水道水も使用可能です。ただし、水質によっては本体寿命を短くする原因になるため、精製水のご使用をおすすめします。

浄水器などからつくる浄水もご使用可能です。
（カルシウム製剤を添加したアルカリイオン整水器や、ミネラルを添加した浄水器からつくる浄水は使用しないでください。）

その他の水は使用しないでください

ミネラルウォーター、地下水、温泉水、アルカリイオン水、生理食塩水、弱酸性水などは使用しないでください。
水質によっては本体寿命が短くなる原因になります。

何も混ぜないでください

化粧水・アロマオイルなど他のものは一切混ぜないでください。
やけどや故障、本体寿命が短くなる原因になります。

ご使用の前に（つづき）

1 平らで固い場所に本体を置く

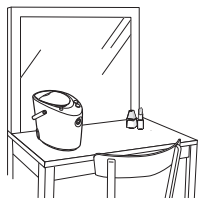

2 給水タンクを取りはずす

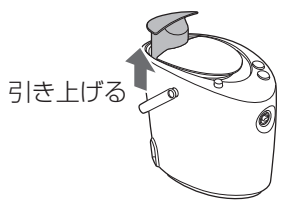

3 給水タンクに水を入れる

①給水栓を回して開ける

②使うモードに合わせてタンクに水を入れる

スチームモード　FULL

毛先ケアモード　毛先ケア

③給水栓を閉める

④給水タンク表面についた水滴をふき取る

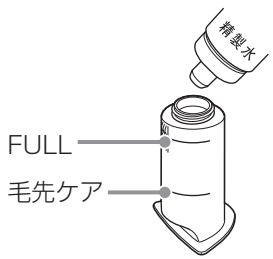

4 給水タンクを取りつける

「カチッ」と音がするまで押し込む

- 給水タンクを取りつけると内部に水が供給され給水タンクの水は減少します。
- 給水タンクの着脱を繰り返すと排水口から水が漏れる場合があります。

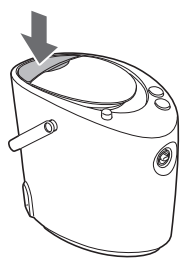

使いましょう

1 器具用プラグを本体に差し込む

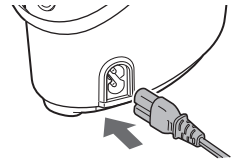

2 電源プラグをコンセントに差し込む

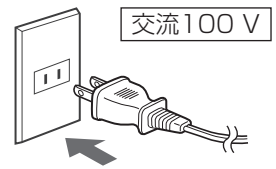

3 電源ボタンを押して電源を入れる

奥までしっかりと押し込む

- 「ナノイー」ランプ（青）が点滅します。

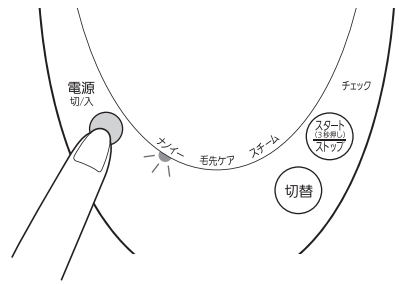

4 フタを止まる位置まで開ける

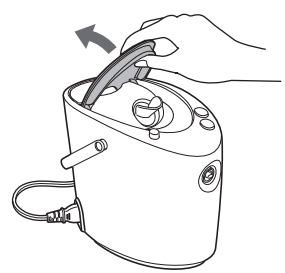

》》P18へつづく

5 モード切替ボタンを押し モードを選択する

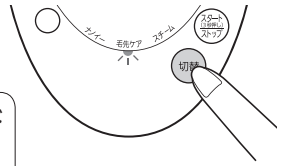

「ナノイー」モード 待機（青点滅） ▶ 毛先ケアモード 待機（緑点滅） ▶ スチームモード 待機（赤点滅）

- フタが閉じているとモードの切り替えができません。

10秒以内に

6 スタート/ストップボタンを 長押しする（約3秒）

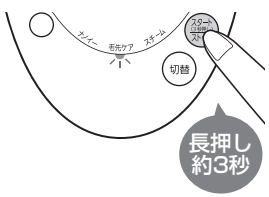

選択したコースのランプが点灯します。

スチームモード

スチーム（赤）+残時間お知らせランプ

毛先ケアモード

毛先ケア（緑）+スチーム（赤）+残時間お知らせランプ

- モード切替ボタンを押してから、10秒以内にスタート/ストップボタンを押さないと、「ナノイー」モードの待機に戻ります。
  もう一度手順5から操作してください。

お願い

●顔全体にスチームがあたるように、フタを動かして上下方向の角度を調節してください。

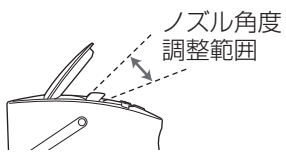

お知らせ

●フタが閉まると、運転が停止し「ナノイー」待機状態に戻ります。

⚠注意

●フタ開閉、角度調整時はスチームに触れないようフタのサイドを持つ
(やけどの原因)

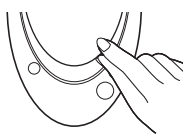

スチームモードを使う（約12分）

顔・デコルテ（胸元）にスチームをあてる

- スチーム/残時間お知らせランプが点灯します。

初めて使用するときや距離感がわかりにくいときは、付属の「距離の目安ガイド」で、あてたい部分とフタ先端との距離を確認する

スチームを顔全体にあてたいときは、アゴの上あたりからあてる

お願い

●スチームモードと毛先ケアモードを続けて使用する場合は、本体を10分以上冷ましてから、給水してください。

⚠注意

●スチーム使用中はノズルに触れたり、スチーム吹出口をのぞいたりしない
●フタ先端から20 cm以内のスチームに顔や手などを近づけない
●スチーム使用中はノズルに付着した水滴をふき取らない
(やけどの原因)

》》P20へつづく

毛先ケアモードを使う（約6分）

① 手で髪を揺らしながら、毛先全体にまんべんなく、スチームをあてる

スチーム 約4分

- 毛先がフタの先端から20 cm以上離れているか確認する
- ご使用の際は、手がスチームに近づき過ぎないようにご注意ください。
- 毛先ケア・スチーム・残時間お知らせランプが点灯します。
- スチームが出て2分ほど経過すると、「ナノイー」吹出口から弱い風が出始めます。

② さらに手で髪を揺らしながら、毛先全体に「ナノイー」をあてる

「ナノイー」 約2分

- スチーム終了後も、フタを開けたままご使用ください。（閉じると運転が停止します）
- 毛先を「ナノイー」吹出口から約15 cmの距離まで近づける
- 髪の長さや設置位置によって、ルーバーで「ナノイー」吹出口の角度を調整する
- 「ナノイー」・毛先ケア・残時間お知らせランプが点灯します。

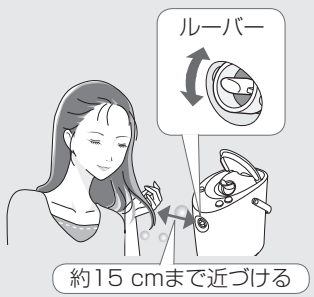

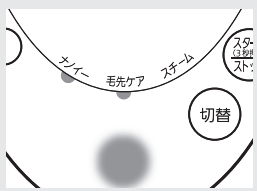

モード終了後、自動停止します。
「ナノイー」ランプ（青）が点滅します。

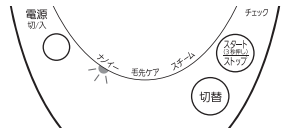

- スチームを途中で止めたいときは、スタート / ストップボタンを押すと停止します。再度使用するには、本体を 10 分以上冷まし給水後、P18 の手順 5 から操作し直してください。

7 電源ボタンを押して電源を切る

- すべてのランプが消灯します。

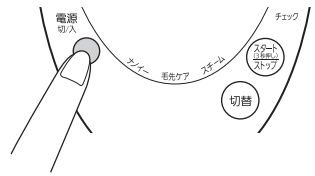

⚠注意

- **フタ先端から20 cm以内のスチームに顔や手などを近づけない**
- **ボタン操作時やノズル角度調整時にスチームに触れない**
- **スチーム使用中は、フタを閉じない**

(やけどの原因)

使い終わったら

⚠注意

- **スチームモード、毛先ケアモード使用後10分間は本体を動かさない**
  (スチーム吹出口から多量にスチームが出たり湯がこぼれて、やけどの原因)
- **使用後、排水するときはお湯が手にかからないように本体を持つ**
  (やけどの原因)

お願い

- **使用後は必ず給水タンクおよび本体内の水を捨ててください。**
  水アカの付着や異臭の原因になります。

1 電源を切った状態で本体を10分以上冷ます

2 電源プラグをコンセントから、器具用プラグを本体から抜く

電源コードは本体に巻きつけずに
束ねて保管する



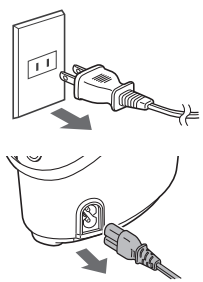

3 フタを閉めて給水タンクを取りはずす

- 水滴が落ちることがありますので、ぬれても良い場所で行ってください。

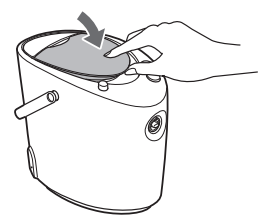

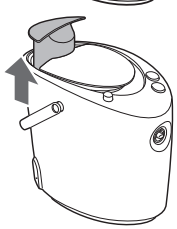

4 タンクの残り水を捨てる

タンクに付着した水滴をふき取る

5 本体内の水を捨てる

底面の傾斜スイッチを
押しながら捨てる

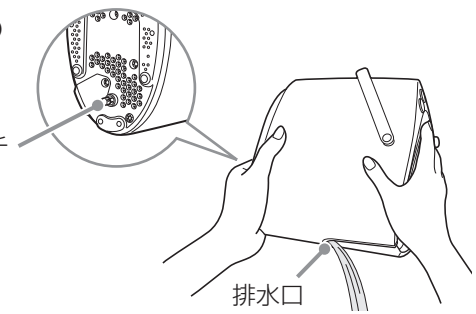

排水しても本体内には水が少し残ります

- 再使用時には沸騰されるので衛生上問題ありません。
- 水道水によっては、排水の中に白い粉や汚れが生じることがありますが、これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。しかし、水が内部に残り本体寿命を短くする原因になりますので、月1回のお掃除をお願いします。P28参照

6 本体に給水タンクを取りつける

「カチッ」と音がするまで押し込む

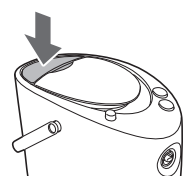

7 本体に付着した水滴をタオルなどでふき取り、湿気のない場所で保管する

- 長期間(数週間以上)使用しないときは、十分に乾燥させてから保管してください。

ご使用の前に

「ナノイー」モード使用時の本体の置きかた

1 平らで固い場所に置く

2 顔から約50 cm離す

顔の位置から約50 cm離して置いてください。

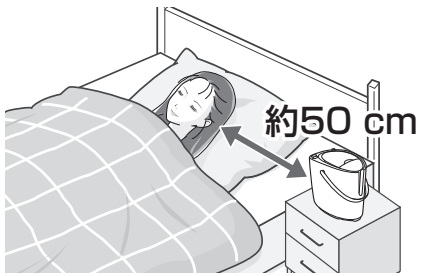

3 「ナノイー」吹出口を顔の高さに合わせる

「ナノイー」吹出口を眠るときの顔のほうへ向け、顔と同じ高さに置いてください。

- 風が気になったり、肌や身体に違和感があったりした場合は、風が直接あたらないように、本体の向きや高さを調節してください。

よくあるご質問

Q. 子どもと一緒に寝ても大丈夫？

A. 安全性には配慮していますが、念のためお子様の近くには置かないでください。

Q. 寝ている間、「ナノイー」吹出口に顔を向けていなくて大丈夫？

A. 「ナノイー」は周囲にただようため、寝ている間、「ナノイー」吹出口に顔を向け続ける必要はありません。

Q. 肌には何もつけずに使用したほうがいい？

A. 化粧水など普段どおりのケアを行ったうえでご使用ください。

Q. 使用中に音がするけど大丈夫？

A. 「ナノイー」の放電やファンの運転音です。

Q. 使用する頻度は？

A. 「ナノイー」モードは1日約8時間までを目安にご使用ください。

「ナノイー」モードは、水補給不要。

空気中の水分を集めて「ナノイー」を発生させているので、水の補給は不要です。

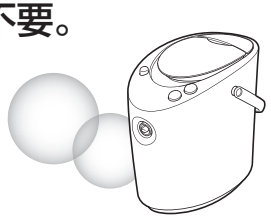

◆「ナノイー」とは

「ナノイー」は、水に包まれた微粒子イオン。お肌や髪にやさしい弱酸性です。

高電圧をかけられた水が分裂してできた、5～20ナノメートルの微細な水粒子で、目に見えません。

使いましょう

「ナノイー」モード

「ナノイー」モードのお知らせ

- 給水の必要はありません。
- フタを開けなくても使用できます。

1 器具用プラグを本体に差し込む

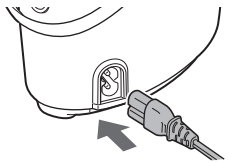

2 電源プラグをコンセントに差し込む

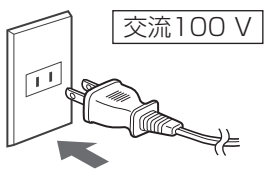

3 電源ボタンを押して電源を入れる

奥までしっかりと押し込む

- 「ナノイー」ランプ(青)が点滅します。

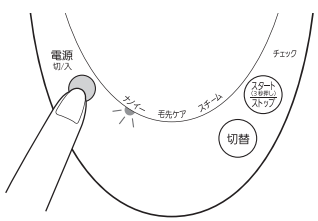

4 スタート/ストップボタンを長押しする(約3秒)

- 「ナノイー」ランプ(青)が点灯します。
- おやすみ時を配慮し、「ナノイー」ランプは約1分で徐々に暗くなりますが、完全には消えません。また、部屋が明るい場合は明るさの変化がわかりにくいことがあります。

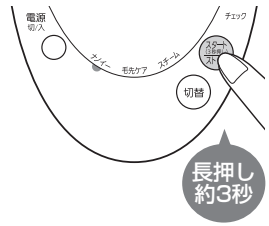

約8時間後、自動停止します。

- 「ナノイー」ランプ(青)が点滅します。

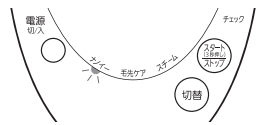

- 使用中にスタート／ストップボタンを押すと停止します。
- おやすみ時の使用に配慮はしておりますが、使用中はファンの運転音、「ナノイー」発生音(「ピー」音、「シュー」音)がします。

5 使い終わったら電源ボタンを押して電源を切る

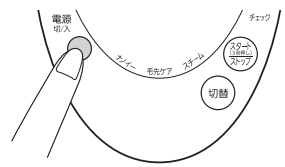

6 電源プラグをコンセントから、器具用プラグを本体から抜く

電源コードは本体に巻きつけずに束ねて保管する



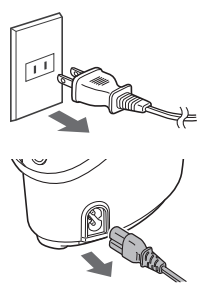

掃除のしかた

お願い
- 電源コードを本体から抜いて掃除をしてください。
- 絶対に本体の水洗い・つけおき洗いはしないでください。

本体内の掃除 （月1回行ってください）

- 水アカの付着防止・除去するために、以下の手順で掃除してください。
  （スチーム使用後は、必ず10分以上冷ましてから行ってください）

1 タンクにFULLまで水を入れ、給水栓を閉める

2 給水タンクを本体に取りつける

3 本体を水平に3 ～ 4回振る

本体は傾けないで回すようにして振る

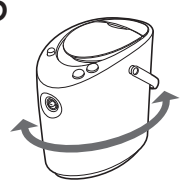

回すようにして振る

4 給水タンクを取りはずす

5 底面の傾斜スイッチを押しながら本体内の水を捨てる

本体を水平に戻し、
2～3回繰り返す

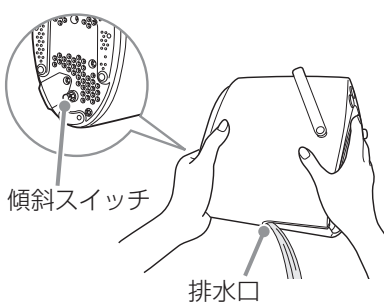

6 手順 2 ～ 5 (内)を 2 ～ 3 回繰り返す

7 給水タンクの水を捨て、本体や給水タンクに付着した水滴をタオルなどでふき取る

本体の掃除 （汚れが気になったら）

固形石けんをとかした水に浸した布をよくしぼり、ふき取る

- アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは、使わないでください。
  故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

フィルターの掃除 （月1回行ってください）

本体の排水を行ったあと、付着したほこりなどを掃除機で吸い取る

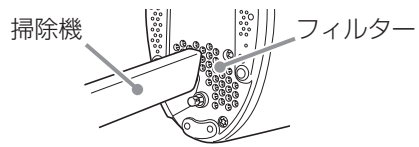

電源コードの掃除 （月1回行ってください）

電源プラグをコンセントから、器具用プラグを本体から抜き、ほこりなどを乾いた布でふき取る



給水栓パッキンがはずれてしまったら

1 給水栓の真ん中部分を押し上げる

人差し指で給水栓の真ん中部分を押す

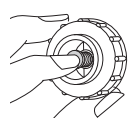

2 給水栓と給水栓パッキンの角度をあわせて押し込む

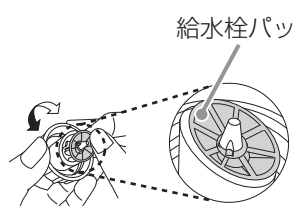

こんな表示が出るときは

● 点灯 ☼ 点滅

チェック表示

ランプ状態	考えられる原因	処置
【点滅】 チェックランプ(赤) 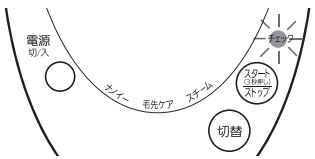	水切れ (スチームモード、毛先ケアモード時)	給水する。(P16参照)
【点灯】 チェックランプ(赤) 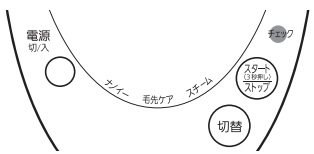	本体がマットや畳、じゅうたんの上に置かれている	平らで固い場所に置く。 「ナノイー」モード待機状態に戻りますので再度ご使用ください。
	本体を使用中に傾けたり、持ち上げた	

異常表示

ランプ状態	考えられる原因	処置
【点滅】 残時間お知らせランプ以外の全ランプ 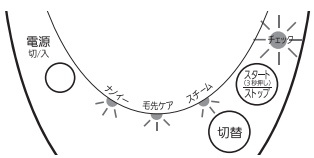	本体内部の保護装置がはたらいた	一度電源を切り、再度電源を入れる。 繰り返し起こる場合は、電源を切って水を捨ててから販売店にご相談ください。

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をしてください。

処置後なお異常がある場合

電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理を依頼される場合は、保証書と、本体と電源コードを販売店へご持参ください。(詳しくは P35参照)

症　状	考えられる原因	処　置
電源が入らない。	電源プラグまたは器具用プラグが奥まで差し込まれていない。	電源プラグ、器具用プラグを奥までしっかり差し込む。
	電源ボタンの押し込みが不足している。	電源ボタンを奥までしっかり押し込む。
切替ボタンを押してもスチームモードまたは毛先ケアモードにならない。	フタが開いていない。	フタが止まる位置まで開けて使用する。
スタート/ストップボタンを押して、約1分以上たってもスチームが出ない。	スチームモードまたは毛先ケアモードに切り替わっていない。	スチームモードまたは毛先ケアモードに切り替えてからスタート/ストップボタンを約3秒長押しする。P18参照
	給水タンクに水が入っていない。	給水する。P16参照
	本体が平らな面に置かれていない。 本体が傾いている。	本体を机などの平らな面に置く。

》》P32へつづく

修理を依頼される前に（つづき）

症　状	考えられる原因	処　置
スチームの出かたが大きく変動する。	給水タンクの水量が少ない。	スチーム使用直後の場合は、10分以上冷ましてから給水する。 P16参照
	エアコンなどの風の影響を受けている。	影響を受けないところに移動する。
	出かたは一定ではなく多少変動する場合がありますが異常ではありません。	
スチームが途中で止まってしまった。	給水タンクの水がなくなった。	10分以上本体を冷ましてから、給水する。 P16参照
	フタを閉じてしまった。	フタを開け、モードを選択する。 P18参照
長期間の使用でスチームの量が減った。	本体内部に炭酸カルシウムや水アカが付着している。	販売店にご相談ください。
スチーム発生中、「ボコボコ」と音がする。	水が本体内で沸騰する音で異常ではありません。	
スチーム発生中、「ジー」音がする。	放電による音であるため異常ではありません。	

症　状	考えられる原因	処　置
給水タンクの水減りが少ない。	前回の使用後、排水せずにさらに水を入れた。	使用後は必ず毎回排水する。 P22 ～ 23参照
排水口から水が漏れる。	給水タンクの着脱を繰り返した。	本体内の水を捨て、水を入れた給水タンクを「カチッ」と音がするまで押し込む。
	本体を傾けた。	本体を水平に置く。
「ナノイー」モード使用中に「ピー」音や「シュー」音がする。	「ナノイー」の放電やファンの運転音であり、異常ではありません。（音質や発生する時間は変化します）	
「ナノイー」使用中、特有の臭いがする。	微量のオゾンが発生しているためで人体に害はありません。	
チェックランプが点灯している。	ランプ表示を確認する。 P30参照	
チェックランプが点滅している。		
残時間お知らせランプ以外のすべてのランプが点滅している。		
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	ゆるくないコンセントを使用する。

定格・仕様

電源方式	交流式	スチーム発生量	約6 mL / 分
定格電圧	AC100 V 50-60 Hz	スチーム発生時間	約12分
消費電力	スチーム発生時 290 W 「ナノイー」発生時 5 W	スチーム温度	約40 ℃ （フタ先端から 約20 cmの距離）
電源コードの長さ	約1.5 m	スチーム発生 待ち時間	約1分
質量	本体　約1.2 kg 電源コード　約70 g	給水タンクの容量	約95 mL

愛情点検　**長年ご使用のスチーマー ナノケアの点検を！**

こんな症状はありませんか?
- 電源コードが傷んでいる。
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶ ご使用中止　事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電　話　（　　）　－

お買い上げ日　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」（P31～33）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	スチーマー　ナノケア
●品　番	EH-SA63
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代　部品および補助材料代
- 出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　5年

当社は、このスチーマー ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

保証とアフターサービス よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎(024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎(055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋賀	☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎(06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香川	☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎(099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 0513

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で**「ご愛用者登録」**をしてください

PC http://club.panasonic.jp/ 携帯

※このサービスはWEB限定のサービスです。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

●使いかた・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様 サポートサイト	http://www.panasonic.com/jp/support/
パナソニック お客様ご相談 センター 365日 受付9時～20時	電話 フリーダイヤル 0120-878-365（パナは 365日） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「520＃」を押してください。 （番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。） ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト	http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です。
パナソニック 修理ご相談窓口	電話 フリーダイヤル 0120-878-554（パナは イイヨ） ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。 • 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

• 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。 1213

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2014

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
   （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
   お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

スチーマー ナノケア 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	EH-SA63
保証期間	お買い上げ日から　本体1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見　本

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線